



BEFLIESBARE DRÜCKERPLATTEN

Aufbauanleitung
Art.-Nr. 16916- 16917 *



KARL DAHM®
www.karldahm.com
Fliesen- und Bauwerkzeuge

**abgelichtete Bilder nur 16916 und 16915. Der Einbau 16919 und 16917 erfolgt analog.*

Produktbeschreibung

- Flächenbündig, befliesbar, unsichtbar im Fliesenbild
- Magnetische Befestigung (werkzeuglos abnehmbar)
- Hochwertiges, feuchtigkeitsresistentes PET-Material
- Inklusive 3-in-1-Schablone für exakte Aussparungen
- Kompatibel mit Geberit Sigma, Geberit Delta, Geberit Urinal, TECE und Grohe

Lieferumfang

- Drückerplatte
- Magnet-Montageset
- 3-in-1-Schablone
- Montageanleitung



Art. 16916



Art. 16915

Vor dem Einbau

- Kompatibilität des Spülkastens prüfen (Geberit, TECE etc.)
- Wandbeschaffenheit kontrollieren
- Einbauhöhe und Position der Betätigungsplatte gemäß Herstellerangaben beachten
- Beplankung prüfen: Die **Wandbeplankung muss mindestens 25 mm stark** sein, damit die Drückerplatte und das Magnetsystem vollständig integriert werden können.



1. Demontage & Öffnung vorbereiten

Standardrahmen entfernen:

Alten Betätigungsrahmen ausbauen.



Aussparung bestimmen:

Maße der Drückerplatte inkl. Magnethalter aufnehmen, die erforderliche Öffnung markieren und falls nötig weiter ausschneiden.


Ggf. ist hier eine zweite Regipsplatte notwendig um die Beplankungsdicke von mindestens 25 mm zu erreichen.



Hinweis: Hier ist die Royal Flush Universal zu sehen.

Position bestimmen:

Exakte Position der Drückerplatte an der Beplankung ermitteln.

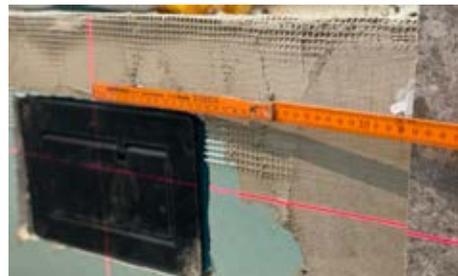


Hinweis: Für präzise Ergebnisse empfiehlt sich ein Laser-Messgerät oder Kreuzlinienlaser.

2. Schablone anbringen

Markieren & Aufkleben:

Position auf der Fliese markieren. Schablone ausrichten, Schutzfolie abziehen und Schablone aufkleben.

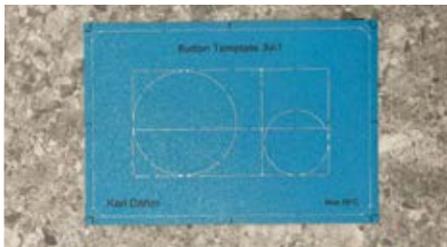

Tipp: Hilfslinien auf der Schablone erleichtern die Ausrichtung.

3. Fliese bearbeiten

Aussparung ausschneiden:

Gewünschte Bereiche gemäß Schablone sauber ausschneiden, ausfräsen und bis zum gewünschten Ergebnis schleifen.



Achtung: Nicht verkanten, um saubere Kanten zu erzielen.

Kanten entgraten:

Schnittkanten sorgfältig entgraten.

Reinigen:

Fliese und Ausschnitt gründlich von Staub und Rückständen befreien.



4. Magnethalter montieren

Magnethalter befestigen:

Vier Magnethalter mit Montagekleber exakt hinter die vorbereitete Fliese kleben.



Führungsbolzen installieren:

Spülbedienung mit Führungsbolzen im Spülkasten montieren.



Tip: Kunststoffstifte leicht fetten.

Vorrichtung justieren:

Mit den vier Schrauben die Vorrichtung so einstellen, dass die Drückerplatte bündig mit der Beplankung abschließt.



5. Fliese einsetzen & Drückerplatte fixieren

Fliese anbringen:

Untergrund vorbereiten und Fliesenplatte anbringen, sorgfältig bündig ausrichten und mit Fugenkreuzen den gewünschten Fugenabstand zu den umliegenden Fliesen sicherstellen. Trocknen lassen, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.




Fliesenrahmen und Bediendrücker montieren:

Montagekleber auf die Vorrichtung auftragen und Fliesenrahmen sowie Bedienelemente sorgfältig anbringen.



Drückerplatte anbringen:

Die Drückerplatte lässt sich nun dank der praktischen Magnetbefestigung werkzeuglos im Spülkasten einsetzen.
Hinweis: Die Drückerplatte sollte nach dem Anbringen mit Keilen fixiert werden, bis der Kleber ausgehärtet ist. So wird ein Verrutschen durch das Eigengewicht zuverlässig verhindert.

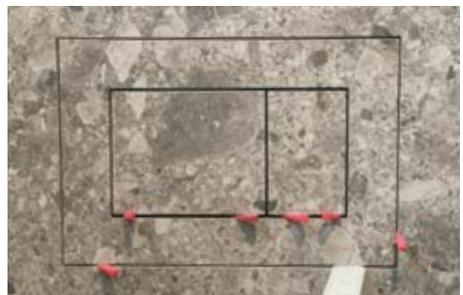

6. Abschluss & Inbetriebnahme

Funktion prüfen:

Ausrichtung und Funktion der Drückerplatte kontrollieren. Die Platte ist dank Magnetsystem jederzeit werkzeuglos abnehmbar, was eine einfache Reinigung und Wartung ermöglichen



Reinigung:

Oberfläche mit mildem Reinigungsmittel säubern, keine aggressiven Chemikalien verwenden.





KARL DAHM®
www.karldahm.com
Fliesen- und Bauwerkzeuge



08667 878-0



08667 878-200



www.karldahm.com
info@dahm-werkzeuge.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 07:00 - 17:00

Freitag: 07:00 - 16:00

Ab 17:00 Uhr nutzen Sie bitte unseren automatischen Bestellannahmeservice oder schreiben Sie uns!